

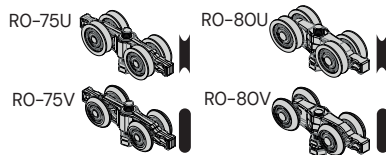
MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN
RO-80U/V
RO-75U/V

Portas a partir
de 18mm
Puertas a partir
de 18mm

Para portas de
até 100kg
Para puertas
hasta 100kg

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores	02 Carros corredizos
02 Suportes	02 Soportes
02 Freios	02 Frenos
01 Guia Inferior	01 Guia Inferior
01 Chave de boca 13mm	01 Llave de doble boca 13mm


Cálculo de altura da porta / Cálculo de altura de la puerta

RO 80U	RM-O18 (100kg)	RO 80V	RM-O21 (70kg)
RO 75U		RO 75V	



Altura da porta = Vão do móvel - 73mm (com canaleta)
Vano del mueble - 73mm (con canaleta)




Altura da porta = Vão do móvel - 63mm (sem canaleta)
Vano del mueble - 63mm (sin canaleta)


RO 80V
RO 75V

RM-O61
(100kg)

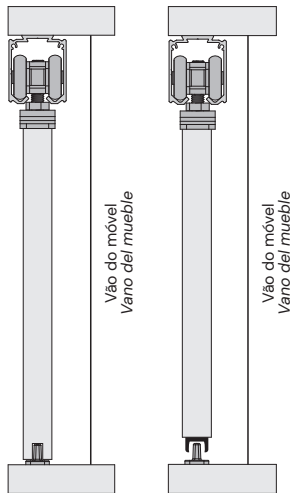
Altura da porta = Vão do móvel - 81mm (com canaleta)
Vano del mueble - 81mm (con perfil inferior)

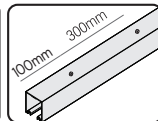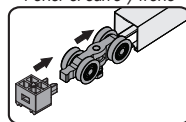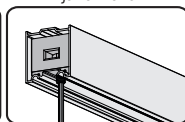Altura da porta = Vão do móvel - 71mm (sem canaleta)
Vano del mueble - 71mm (sin perfil inferior)

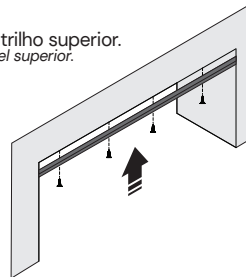1 **Instale o trilho superior. (medidas em mm)**
Instale el riel superior. (medidas en mm)

Fazer a furação no
centro do trilho
Hacer los agujeros
en el medio del riel

Colocar o carro e o freio
Poner el carro y freno

Fixar o freio
Fijar el freno

RO 80 U/V
(Acompanha chave allen/Acompaña llave allen)

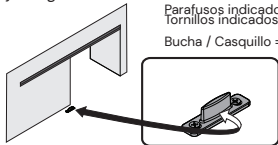
Fixar o trilho superior.
Fijar el riel superior.


- 2** Fazer rasgo na parte inferior quando optar por guia embutido.
Hacer el mecanizado en la parte inferior cuando elegir el guía embutido.




- 3** Fixar o guia inferior ao lado do vão da porta.
Fijar el guía inferior al lado del vano de la puerta.

Parafusos indicados/
Tornillos indicados: 4 x 33CC
Bucha / Casquillo = 6mm




- 4** Instalar a chapa na porta.
Hacer la instalación de la chapa en la puerta.

Chapa 8002
Parafusos indicados/Tornillos indicados:
4 x 50CF




Chapa 8003

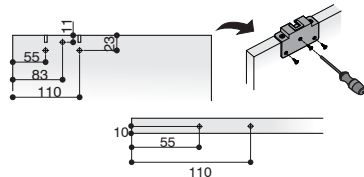Espessura máxima 25mm
Parafusos indicados/Tornillos indicados: 4 x 14CC



OBS: Compatível com o sistema de fixação embutida FE-9009
OBS: Compatibilidad con el sistema de fijación empotrado FE-9009


- 5** Instalação da porta.
Instalación de la puerta.



Encaixe o guia na parte inferior, em seguida apoiar a chapa no parafuso de regulação.


Encaje el guía en la parte inferior, después apoyar la chapa en el tornillo de regulación.

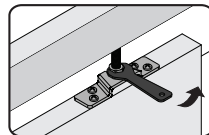- 6** Regulagem da altura da porta.
Regulación de altura de la puerta.




Obs: Afrouxar a porta do sistema.

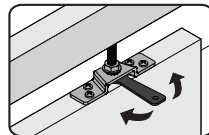Obs: Aflojar la puerta del sistema.



Obs: Regular a altura da porta com chave de boca.

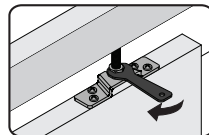Obs: Regular la altura de la puerta con la llave.



Obs: Fixar a porca

Obs: Fijar la tuerca



Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000