

DISCO CERÂMICO DIAMANTADO DE POLIMENTO 7 PASSOS PREMIUM 4" 100MM



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Polimento com ótimo brilho e durabilidade.
- Disco para processo com água.
- Concentração ideal de diamantes.
- Polimento de pedras claras ou escuras.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Disco diamantado de corte.
- Disco diamantado para desbaste.
- Disco Cerâmico Diamantado de Polimento BUFF.
- Esmerilhadeira Pneumática.

Descrição do produto

Discos de resina cerâmica de altíssima resistência impregnada com diamantes de elevada qualidade, destinado ao espelhamento de rochas naturais e sintéticas.

Características

- Para utilização em pedras claras ou escuras.
- Ótimo acabamento.
- Grande durabilidade.
- Diferentes grãos para um ótimo polimento com longa duração.
- Costado Hook and Loop para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa.
- Utilização com água, melhor utilização com água em abundância.
- Furação central e sulcos raiados para alto nível de refrigeração aumentando a vida útil do disco e máximo brilho.
- Discos de 4" de diâmetro.
- Rotação máxima 4.000 RPM.

Aplicações

- Polimento de rochas naturais claras ou escuras como:
 - Granitos.
 - Mármore.
 - Porcelanato.
 - Cerâmicos.

Modo de usar


- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM.
- Utilizar água em abundância durante o processo de polimento.
- Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco.
- Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final.
- Recomendamos o disco Buff para espelhamento superior.
- Recomendamos o disco Buff para espelhamento superior.

**DISCO CERÂMICO DIAMANTADO DE
POLIMENTO 7 PASSOS PREMIUM 4" 100MM**

Restrições de uso

- Usar disco apenas em máquinas adequadas para o trabalho.
- Usar equipamentos de proteção individual.
- Não ultrapassar a rotação máxima permitida.
- Usar grampos de fixação ou assegurar que o material a ser polido está fixo para evitar oscilações.

Ângulo de trabalho (corte)

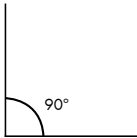

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazene os discos de preferência a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa de entre 45% e 65%.
- Não expor os discos a ambientes fechados com elevados componentes químicos ricos em solventes.

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto

- Usar Óculos de segurança ou viseiras para proteção ocular
- Usar protetores auriculares
- Usar máscaras de proteção
- Usar luvas de segurança
- Consultar as instruções de segurança

Não usar o disco se estiver partido

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Qtde. embalagem	Ø Disco	Ø Furo	Espessura	RPM	Processo	Rochas Naturais	Grão	Resultado	Passo	Código
01 unidade	4" - 100mm	18mm	4mm	4000	Água	Claras ou Escuras	50	Uniformidade	1	0668 107 020
							100		2	0668 107 021
							200		3	0668 107 022
							400		4	0668 107 023
							800		5	0668 107 024
							1500	Brilho inicial	6	0668 107 025
							3000	Evolução do brilho	7	0668 107 026
BUFF BRANCO										
01 unidade	4" - 100mm	15mm	4mm	4000	Água	Claras	5000-10000	Brilho espelhado	Buff	0668 107 034
BUFF PRETO										
01 unidade	4" - 100mm	15mm	4mm	4000	Água	Escuras	5000-10000	Brilho espelhado	Buff	0668 107 035

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.